





Rotgußverschraubungen „maxiplus“ Fabrikat Viega

Winkelkupplung aus Rotguß Modell 9027	Winkerverschraubung aus Rotguß mit Außengewinde Modell 9021	Reduzierstück aus Rotguß Modell 9019
---	---	--



20	40	20 x 1/2"	50 x 1"	zu „maxiplus“-Klemmverbindern
25	50	25 x 1/2"	50 x 1 1/4"	
32	63	25 x 3/4"	50 x 1 1/2"	32 x 25




Wandscheibe aus Rotguß
Modell 9025.5



32 x 1"	63 x 2"	40 x 32
32 x 1 1/2"		50 x 40
40 x 1"		63 x 50
40 x 1 1/4"		
40 x 1 1/2"		

20 x 1/2"	25 x 3/4"		
-----------	-----------	--	--

Stützrohr Modell 9005	T-Stück aus Rotguß gleichseitig Modell 9051	T-Stück aus Rotguß, Mittel- abgang mit Außen-/Innen- gewinde – Modell 9052
--------------------------	---	--




zu „maxiplus“-Klemmverbindern, für Gas, nach DVGW-Arbeitsblatt VP 600, für PE-HD Rohre PN 12,5	20	20 x 1/2" a
	25	25 x 3/4" a x 1/2" i
	32	32 x 1" a x 3/4" i
	40	40 x 1 1/4" a x 1" i
20 x 1,9	40 x 3,7	50 x 1 1/4" i
25 x 2,3	50 x 4,6	50 x 1 1/2" a
32 x 2,9	63 x 5,8	63 x 2" a x 1 1/2" i

Abmessungen – soweit nicht anders angegeben – in mm


Rotgußverschraubungen „maxiplex“ Fabrikat Viega

**Kupplung
aus Rotguß
Modell 9041**



20
25
32
40
50
63


**Kupplung aus Rotguß, lang,
ohne Innenanschlag
Modell 9042**



für Reparaturzwecke


32
40
50
63

**Verschraubung aus Rotguß
mit Innengewinde
Modell 9031**




20 x 1/2"
25 x 3/4"
25 x 1"
32 x 1"
40 x 1 1/4"
50 x 1 1/4"
50 x 1 1/2"
63 x 2"

**Verschraubung aus Rotguß
mit Außengewinde
Modell 9011**



20 x 1/2"
25 x 1/2"
25 x 3/4"
32 x 3/4"
32 x 1"
32 x 1 1/4"
32 x 1 1/2"
40 x 1"
40 x 1 1/4"
40 x 1 1/2"
50 x 1"
50 x 1 1/4"
50 x 1 1/2"
63 x 1 1/2"
63 x 2"


**Verschraubung aus Rotguß
mit Außengewinde
Modell 9011.9**



zur Aufnahme axialer PE-Rohr-
Bewegungen (bei voller
Einstecktiefe des PE-Rohres in
den Grundkörper der Verschrau-
bung), für Ventilanzbohrarmatur

32 x 1"
40 x 1 1/4"

**Verschraubung aus Rotguß
mit Innenlötende
Modell 9017**



15 x 20
15 x 25
22 x 25
28 x 32
35 x 40
42 x 50
54 x 63

Abmessungen – soweit nicht anders angegeben – in mm


„maxiplex“: einfach, schnell und sicher montiert



1. PE-Rohr rechtwinklig ablängen




2. Bei Verwendung für Gas muß ein Stützrohr in das PE-HD-Rohr, PN 10 eingedrückt werden

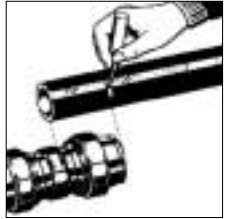


3. Einstecktiefe markieren



4. Vormontiert gelieferten Klemmverbinder bis zum Anschlag (Markierung) aufschieben

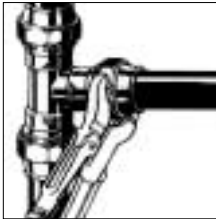

5. Überwurfmutter fest anziehen

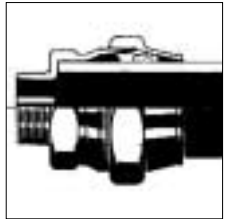

6. Fertig montierter Klemmverbinder